



Electric Lawnmower Mode d'emploi Tondeuse électrique Instructies voor gebruik Elektrische grasmaaier Bruksanvisning Elektrisk Gräsklippare **DK** Brugsanvisning Elektrisk Plæneklipper Bruksanvisning

Elektrisk Gressklipper FIN Kävttöohie Tehokas sähköleikkuri

Istruzioni per l'uso Rasaerba elettrico

D

GB

NL

N

F Manual de instrucciones Cortacésped eléctrico P Instruções de utilização

Máguina de cortar relva eléctrica PL Instrukcja obsiugi Elektryczna kosiarka

 $\overline{\mathsf{H}}$ Vevőtájékoztató Elektromos fűnyíró

CZ Návod k obsluze Elektrická sekačka



SK Návod na používanie Elektrická kosačka

GR Οδηνίες χρήσεως Ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή

RUS Инструкция по эксплуатации Электрические газонокосилки SLO Navodila za uporabo

Električna kosilnica Uputstva za upotrebu

Električna kosilica SRB Uputstvo za rad

BIH Električna kosilica UA

Інструкція з експлуатації Електрична газонокосарка Instructiuni de utilizare

RO Masina electrica de tuns gazonul

TR Kullanma Talimati Elektrikli Cim Bicme Makinesi

BG Инструкция за експлоатация Електрокосачка

AL Manual përdorimi Prerëse bari elektrike EST Kasutusiuhend

Elektriline muruniiduk

LT Eksploatavimo instrukcija Elektrinė vejapjovė LV

Lietošanas instrukcija Elektriskā zāles plaujmašīna

Ш

WICHTIGE INFORMATION

Übersetzung der englischen

Originalbetriebsanleitung. Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren.

IMPORTANT INFORMATION

GB Original Instructions. Read before use and retain for future reference.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

F Instructions d'origine. A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure.

BELANGRIJKE INFORMATIE

NL Oorspronkelijke instructies. Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.

VIKTIG INFORMATION

S Originalinstruktioner. Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Originale instruktioner. Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning.

VIKTIG INFORMASJON

N Originalinstrukser. Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk.

VIGTIGE OPLYSNINGER

FIN Alkuperäiset ohjeet. Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Istruzioni originali. Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

E Instrucciones originales. Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

P Instruções Originais. Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura

UWAGA

Oryginalne Instrukcje. Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachować ja do dalszego użytkowania urządzenia.

FONTOS INFORMÁCIÓ

H Eredeti Utasítás. Használat előtt olvassa el, és tartsa meg későbbi felhasználásra.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

CZ Originální pokyny. Než začnete stroj používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití v budoucnu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

SK Pôvodné pokyny. Pred použitím si prečítajte nasledovné informácie a odložte si ich pre budúcu potrebu.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ

GR Αρχικές οδηγίες. Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RUS Исходные инструкции. Прочитайте перед тем, как включить триммер, и сохраните для дальнейшего использования.

POMEMBNA INFORMACIJA

SLO Originalna navodila. Preberite pred uporabo in shranite za prihodnjo uporabo.

VAŽNE INFORMACIJE

HR Originalne upute. Pročitati prije upotrebe i sačuvati za buduće osvrte.

SRB VAŽNE INFORMACIJE

Originalna uputstva. Pročitajte pre upotrebe i sačuvajte kao podsetnik u budućnosti

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

UA Оригінальні інструкції. Прочитайте перед початком роботи і збережіть для подальшого використання.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

RO Instrucțiuni originale. Inainte să folosiți mașina de tuns pentru prima oară, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru a-i înțelege conținutul.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Orijinal Talimatlar. Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВG Оригиналните инструкции. очетете преди употреба и запазете за бъдещи справки INFORMACION I RËNDËSISHËM

AL Udhëzimet origjinale. Lexojini përpara se ta përdorni pajisjen dhe ruajini për t'ju referuar në të ardhmen.


OLULINE TEAVE


EST Algsed juhised. Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.


OPERATORIAUS INSTRUKCIJU RINKINYS


Pagrindinės instrukcijos. Perskaitykite šį instrukcijų rinkinį labai atidžiai, kad pilnai suprastumėte turinį, prieš pradėdami naudoti vejos/žolės pjovėją. SVARĪGA INFORMĀCIJA


Sākotnējās instrukcijas. Pirms lietošanas izlasiet un saglabājiet turpmākām uzziņām.

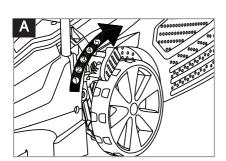


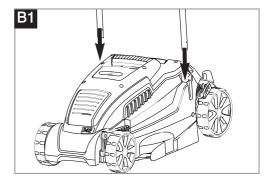


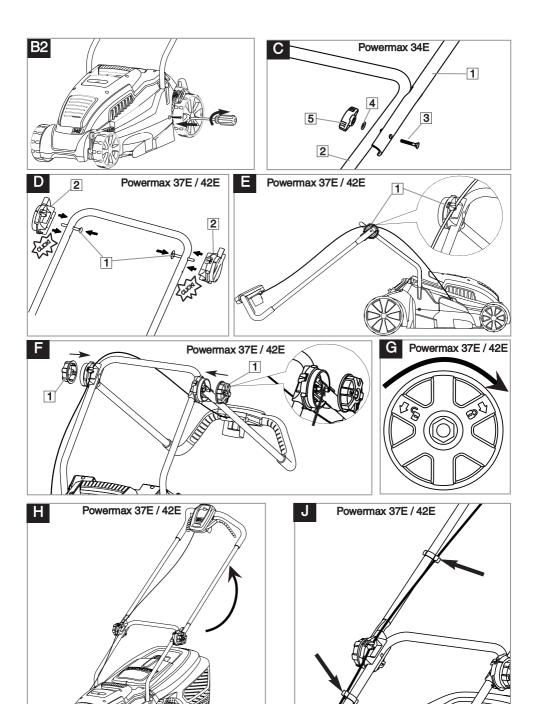


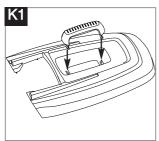


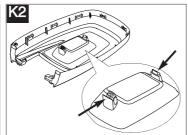

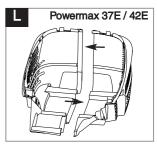


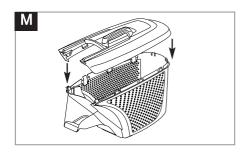


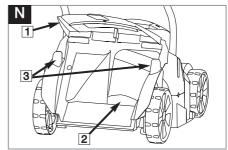


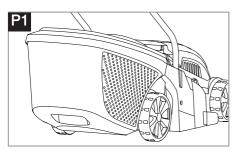




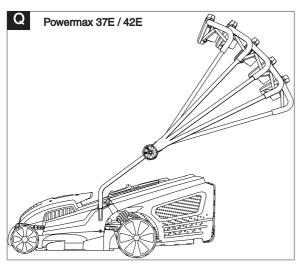


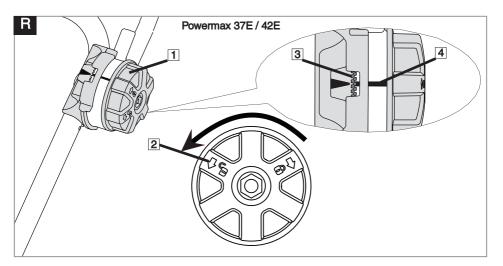


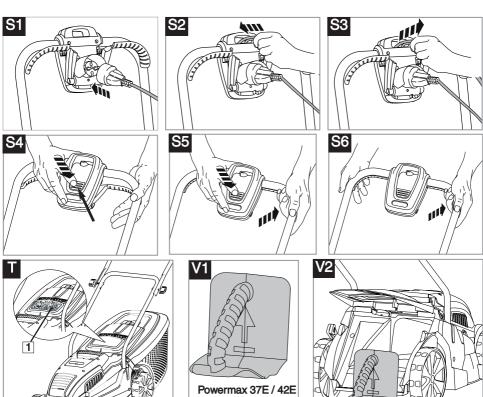

Powermax 37E / 42E

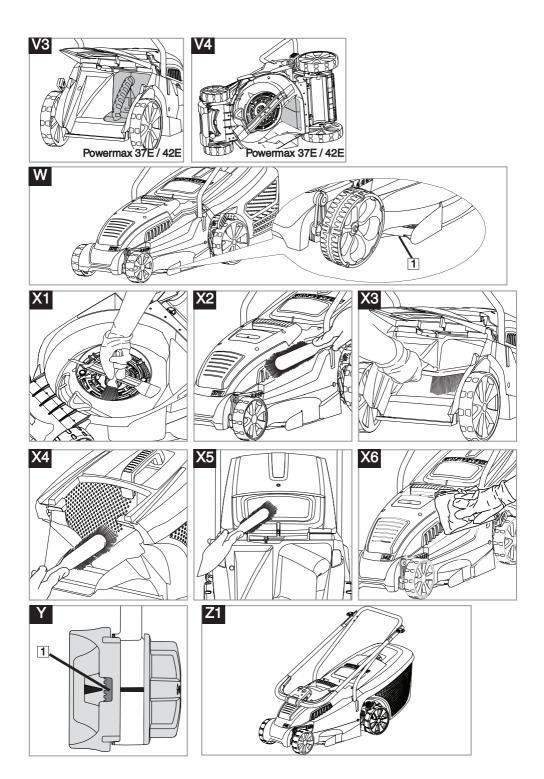

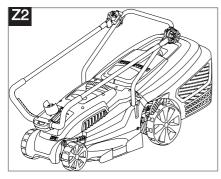

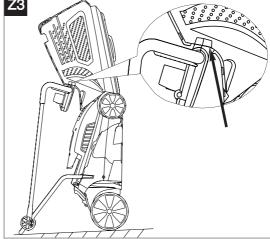

- Verwenden Sie keine
 Flüssigkeiten zur Reinigung.
 PO NOT use liquids for deaning.
- GB DO NOT use liquids for cleaning.
 F NE PAS utiliser de produit liquide
 pour le nettoyage.
 NL Voor het reinigen NOOIT
- NL Voor het reinigen NOOIT
 vloeistoffen gebruiken.

 S ANVÄND INTE vätskor för rengöring.
- DK BRUG IKKE væske til rengøring.

 N Flytende midler MÅ IKKE brukes
- til rengjøring.

 FIN ÄLÄ käytä nesteitä puhdistamiseen.
- NON usare liquidi per la pulizia.

 NO utilice líquidos para la limpieza.

- P NÃO use líquidos para limpar.
 PL NIE użvwać płynów do czyszczeni.
- PL NIE używać płynów do czyszczenia.H NE használjon folyadékokat
- tisztításra.
- CZ K čištění **NEPOUŽÍVEJTE** kapaliny. **SK NEPOUŽÍVAJTE** na čistenie
- tekuté materiály.

 GR MHN καθαρίζετε με υγρά.
- RUS HE используйте жидкости для очистки.

 SLO NE uporabljajte raznih tekočin za
- čiščenje.

 HR NEMOJTE koristiti tekućine za čišćenje.

- SRB/ NEMOJTE koristiti tečnosti za BIH čišénje.
 - **ын** cisenje. **UA** Для очищення **HE**
- ВИКОРИСТОВУЙТЕ рідину.
- RO NU utilizați pentru curățire lichide. TR Temizleme icin sıvılar
- KULLANMAYIN.
- **BG HE** използвайте течности за почистване
- AL MOS përdorni lëngje për pastrim.
- EST ÄRGE kasutage puhastamiseks vedelikke.
- LT Nenaudokite skysčių valymui.
- LV Tīrīšanai NEIZMANTOJIET šķidrumus.

- D Reparaturen dürfen nur von GARDENA Servicestellen oder von GARDENA autorisierten Fachhändlern durchgeführt
- GB Repairs may only be carried out by GARDENA service centres or dealers authorised by GARDENA.
- F Pour des raisons de sécurité, les réparations ne doivent être effectuées que par le Service Après-Vente de GARDENA France ou l'un des Centres SAV agrées GARDENA.
- NL Reparaties mogen alleen door de GARDENA technische dienst of door GARDENA geautoriseerde vakhandels uitgevoerd worden.
- S Reparationer får endast utföras av GARDENA service eller av återförsäljares service auktoriserad av GARDENA.
- DK Reparationer må kun udføres af GARDENA service centre eller forhandlere, der er autoriseret af GARDENA.
- N Reparasjon vil muligens kun bli utført av GARDENAs servicesenter eller autoriserte GARDENA-forhandlere.
- FIN Korjaukset voidaan ainoastaan suorittaa GARDENA'n huoltokeskusten tai GARDENA'n valtuuttamien myyjien toimesta.
 Le riparazioni possono essere esequite solo dai centri assistenza
- eseguite solo dai centri assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato GARDENA.

E Las reparaciones solo pueden hacerlas los centros de servicio de GARDENA o los distribuidores autorizados por GARDENA. As reparações podem não ser

feitas nos centros de serviço ou

- concessionários autorizados da GARDENA. PL Naprawy mogą być wykonywane tylko w placówkach serwisowych GARDENA lub u dealerów
- autoryzowanych przez GARDENA.
 H Javítást csak a GARDENA
 szervízközpontok vagy a GARDENA
 által meghatalmazott
- márkakereskedők végezhetnek.

 CZ Opravy mohou provádět pouze servisní střediska firmy


 GARDENA nebo prodejci schválení firmou GARDENA
- schválení firmou GARDENA.

 SK Opravy môžu byť prevedené iba
 v servisnom stredisku GARDENA
 alebo u predajcov autorizovaných
 spoločnosťou GARDENA.
- GR Οι επισκευές διεξάγονται μόνο από τα κέντρα σέρβις της GARDENA ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της GARDENA.
- RUSПочинка устройства может быть выполнена только сервисцентрами компании GARDENA или официальными посредниками GARDENA.
- SLO Popravila lahko opravijo samo servisni centri GARDENA ali prodajalci, ki jih je pooblastilo podjetje GARDENA.

- Ropravak mogu izvršiti
 GARDENA servisni centri ili
 prodajna mjesta koje je
 GARDENA za to ovlastila.
- SRB/ Popravke smeju da obavljaju BIH samo GARDENA servisni centri ili distributeri koje je ovlastila kompanija GARDENA
- UA Ремонт може здійснюватися винятково в сервісних центрах GARDENA, або дилерами, які авторизовані GARDENA.
- RO Reparaţiile se vor efectua doar de către centrele de service GARDENA sau de către dealerii autorizaţi de către GARDENA.
- TR Onarım çalışmaları, yalnızca GARDENA servis merkezleri veya GARDENA tarafından onaylanan satıcılar tarafından yürütülebilir.
- ВG Ремонти могат да се извършват единствено от центровете по подръжката на GARDENA или упълномощени от нея представители.
- AL Riparimet mund të bëhen vetëm nga qendrat e shërbimit të GARDENA-s ose nga shitësit e autorizuar nga GARDENA.

 EST Parandustöid tohiyad teha vaid
- GARDENA teeninduskeskused või GARDENA volitatud edasimüüjad. LT Remontuoti prietaisą galima tik GARDENA techninės priežiūros
- GARDENA techninės priežiūros centruose arba pas įgaliotą GARDENA atstovą. LV Remontu drīkst veikt tikai GARDENA klientu apkalpošanas centri vai

GARDENA apstiprināti tirgotāji.

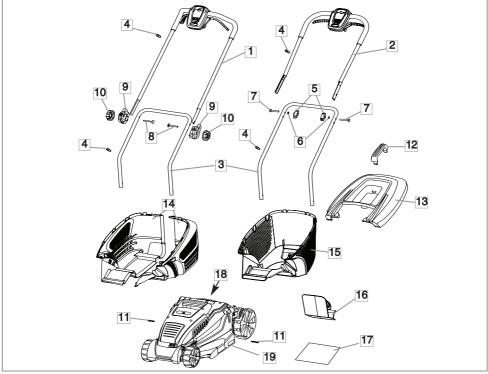

D - INHALT

- 1. Oberer Griff 37E/42E
- 2. Oberer Griff 34E
- 3. Unterer Griff
- 4. Kabelhalterung x2
- 5. Griffknauf x 2 34E 6. Unterlegscheibe x 2 - 34E
- 7. Griffschraube x 2 34E
- Stellschraube x 2 37E/42E
- 9. Neigungsverstellung x 2 37E/42E
- 10. Sicherungsscheibe x 2 37E/42E
- 11. Schraube unterer Griff x 2
- 12. Griff für Grasauffangbehälter
- 13. Deckel, Grasauffangbehälter 14. Grasauffangbehälter unten x 2 -
- 37F/42F
- 15. Grasauffangbehälter unten 34E
- 16. Einsatzteil zur Mulchgewinnung -37F/42F
- 17. Bedienungsanleitung
- 18. Warnsymbole
- 19. Typenschild

GB - CONTENTS

- 1. Upper handle 37E/42E 2. Upper handle - 34E
- 3. Lower handle
- 4. Cable clip x2
- 5. Handle knob x 2 34E
- 6. Washer x 2 34E
- 7. Handle Bolt x 2 34E 8. Adjuster Bolt x 2 - 37E/42E
- 9. Tilt Adjuster x 2 37E/42E
- 10. Lock Disc x 2 37E/42E
- 11. Lower handle screw x 2
- 12. Grassbox handle
- 13. Grassbox lid
- 14. Grassbox lower x 2 37E/42E
- 15. Grassbox lower 34E
- 16. Mulching Plug 37E/42E
- 17. Instruction Manual

18. Warning Symbols

19. Product rating labe F-TABLE DES MATIÈRES

Partie supérieure du guidon - 37E/42E

- 2 Partie supérieure du guidon - 34E
- 3. Partie inférieure du guidon
- 4. Attache-câble (2)

(2) - 37E/42E

- Écrou à oreilles (2) 34E
- Rondelle (2) 34E Boulon de guidon (2) - 34E 7.
- 8. Boulon de réglage (2) 37E/42E
- Dispositif de réglage d'inclinaison
- 10. Molette de verrouillage (2) 37E/42E
- 11. Vis de fixation de partie basse de guidon (2)
- 12. Poignée du bac de ramassage
- 13. Couvercle du bac de ramassage
- 14. Partie inférieure de bac de ramassage (2) - 37E/42E
- 15. Partie inférieure de bac de ramassage (2) - 34E
- 16. Déflecteur de déchiquetage 37E/42E
- 17. Manuel d'utilisation
- 18. Symboles d'avertissement
- 19. Étiquette de caractéristiques du produit

NL - INHOUD

- Bovenstuk van duwboom 37E/42E Bovenstuk van duwboom - 34E
- Onderstuk van duwboom
- 4. Snoerklem x 2

- Duwboomknop x 2 34E
- Pakkingring x 2 34E
- 7. Duwboombout x 2 - 34E
- 8 Regelaarbout x 2 - 37E/42E
- Kantelregelaar x 2 37E/42E
- 10. Blokkeerschijf x 2 37E/42E
- 11. Onderstuk van duwboom schroef x 2
- 12. Handgreep grasvangbak

- 13. Deksel grasvangbak
- 14. Onderste deel grasvangbak x 2 -37E/42E
- 15. Onderste deel grasvangbak 34E
- 16. Mulchplug 37E/42E
- 17. Handleiding
- 18. Waarschuwingssymbolen
- 19. Product-informatielabel

S - INNEHÅLL

- 1. Övre handtag 37E/42E
- Övre handtag 34E 2
- 3. Undre handtag
- 4. Kabelsko x 2
- Handtagsvred x 2 34E 5
- Bricka x 2 34E
- Handtagsbult x 2 34E
- Justeringsbult x 2 37E/42E
- Lutningsjusterare x 2 37E/42E
- 10. Låsskiva x 2 37E/42E
- 11. Lägre handtagsskruv x 2
- 12. Gräslådehandtag
- 13. Gräslådelock
- 14. Gräslåda lägre x 2 37E/42E 15. Gräslåda lägre - 34E
- 16. Plugg för flistugg 37E/42E
- 17. Bruksanvisning
- 18. Varningssymboler

19. Produktmärkningsetikett DK - INDHOLD

- Øverste håndtag 37E/42E
- 2 Øverste håndtag - 34E
- 3 Nederste håndtag
- 4. Kabelclips x 2
- 5. Håndtagsgreb x 2 - 34E
- Spændskive x 2 34E
- Håndtagsbolt x 2 34E
- 8. Justeringsbolt x 2 37E/42E Hældningsjustering x 2 - 37E/42E
- 10. Låseskrue x 2 37E/42E
- 11. Nederste håndtagsskrue x 2

SLO - VSEBINA

- 1. Zgornji del ročaja 37E/42E
- 2. Zgornji del ročaja 34E
- 3. Spodnji del ročaja
- 4. Kabelska objemka x 2
- 5. Vrtljivi gumb ročaja x 2 34E
- 6. Podložka x 2 34E
- 7. Vijak ročaja x 2 34E
- 8. Nastavitvéní víjak x 2 37E/42E
- 9. Člen za nastavitev nagiba x 2 37E/42E
- 10. Zaporni kolut x 2 37E/42E
- 11. Vijak spodnjega ročaja x 2
- 12. Ročaj koša za travo
- 13. Pokrov koša za travo
- 14. Spodnji del koša za travo x 2 37E/42E
- 15. Spodnji del koša za travo -34E
- 16. Pripomoček za mulčenje 37E/42E
- 17. Navodila za uporabo
- 18. Opozorilne oznake
- 19. Identifikacijska oznaka izdelka

HR- SADRŽAJ

- 1. Gornja ručka 37E/42E
- 2. Gornja ručka 34E
- 3. Donja ručka
- 4. Spojnica za kabel x2
- 5. Kvaka x 2 34E
- 6. Podloška x 2 34E
- 7. Vijak ručke x 2 34E
- 8. Vijak za podešavanje x 2 37E/42E
- Uređaj za namještanje nagiba x 2 -37E/42E
- 10. Disk za blokiranie x 2 37E/42E
- 11. Vijak donje ručke x 2
- 12. Ručka kutije za travu
- 13. Poklopac kutije za travu
- 14. Donji dio kutije za travu x 2 37E/42E
- 15. Donji dio kutije za travu 34E
- 16. Čep za malčiranje 37E/42E
- 17. Priručnik s uputama
- 18. Simboli upozorenja
- 19. Natpisna naljepnica proizvoda

SRB/BIH- SADRŽAJ

- Gornja ručka 37E/42E
 Gornja ručka 34E
- 3. Donia ručka
- 4. Spojnica kabla x2
- 5. Dugme na ručki x 2 34E
- 6. Podloška x 2 34E
- 7. Zavrtanj ručke x 2 34E
- 8. Zavrtanj podešivača x 2 37E/42E
- 9. Podešivač naginjanja x 2 37E/42E
- 10. Disk za zaključavanje x 2 37E/42E
- 11. Zavrtanj donje ručke x 2
- 12. Ručka kutije za travu
- 13. Poklopac kutije za travu
- 14. Donja kutija za travu x 2 37E/42E
- 15. Donja kutija za travu 34E
- 16. Dodatak za malč 37E/42E
- 17. Uputstvo
- 18. Simboli upozorenja
- 19. Natpisna etiketa proizvoda

UA - 3MICT

- 1. Верхня рукоятка 37Е/42Е
- 2. Нижня рукоятка 34Е
- 3. Нижня рукоятка
- 4. Кабельний хомут х2
- 5. Ручка на рукоятці х 2 34Е
- Прокладка х 2 34E
- 7. Болт на рукоятці х 2 34Е
- 8. Болт регулятора х 2 37Е/42Е
- Регулятор нахилу х 2 37E/42E
- 10. Стопорний диск х 2 37Е/42Е
- 11. Гвинт нижньої рукоятки х 2
- 12. Рукоятка травозбірника
- 13. Кришка травозбірника
- 14. Корпус травозбірника х 2 37Е/42Е
- 15. Корпус травозбірника 34Е
- 16. Заглушка для мульчування 37Е/42Е
- 17. Посібник з користування
- 18. Символи попередження
- 19. Паспортна табличка виробу

RO - COMPONENTELE

- 1. Mâner superior 37E/42E
 - Mâner superior 34E
- Mâner inferior
- 4. Clemă cablu x2
- Buton måner x 2 34E 5.
- 6. Şaibă x 2 34E
- 7. Şurub mâner x 2 34E
- Şurub de reglare x 2 37E/42E
- Dispozitiv de reglare înclinare x 2 -37E/42E
- 10. Disc de blocare x 2 37E/42E
- 11. Şurub mâner inferior x 2
- 12. Mâner cutie pentru iarbă
- 13. Capac cutie pentru iarbă 14. Cutie inferioară pentru iarbă x 2 -
- 37F/42F 15. Cutie inferioară pentru iarbă - 34E
- 16. Obturator pentru împrăștiere 37E/42E
- 17. Manual de instructiuni
- 18. Simboluri de avertisment
- 19. Etichetă de identificare produs
- TR ICINDEKILER 1. Üst kol - 37E/42E
- 2. Üst kol 34E
- 3. Alt kol
- 4. Kablo klipsi x2
- 5. Kol düğmesi x 2 34E
- 6. Pul x 2 - 34E
- 7. Kol Cıvatası x 2 34E
- 8. Ayar Cıvatası x 2 37E/42E 9. Eğim Ayarlayıcısı x 2 - 37E/42E
- 10. Kilitleme Diski x 2 37E/42E
- 11. Alt kol vidası x 2
- 12. Çimen haznesi kolu
- 13. Çimen haznesi kapağı 14. Çimen haznesi altı x 2 - 37E/42E
- 15. Cimen haznesi altı 34E
- 16. Kuru Ot Örtme Tapası 37E/42E
- 17. Kullanım Kılavuzu
- 18. Uyarı Sembolleri

19. Ürün anma değeri etiketi

- BG СЪДЪРЖАНИЕ 1. Горна ръкохватка - 37Е/42Е
- 2. Горна ръкохватка 34Е
- 3. Долна ръкохватка
- Кабелна скоба х2 4.
- 5. Сферична ръкохватка х 2 34Е
- 6. Шайба x 2 34Е Болт на ръкохватка х 2 - 34Е
- Регулиращ болт х 2 37Е/42Е
- Регулатор на наклона х 2 37Е/42Е
- 10. Фиксиращ диск х 2 37Е/42Е
- 11. Винт на долната ръкохватка х 2
- 12. Ръкохватка на кутията за трева
- 13. Капак на кутията за трева
- 14. Долна кутия за трева х 2 37Е/42Е
- 15. Долна кутия за трева 34Е
- 16. Преграда за мулчиране 37Е/42Е
- 17. Ръководство 18. Предупредителни символи

19. Етикет за категория на продукта AL - PËRMBAJTJA

- 1. Doreza e sipërme 37E/42E
- 2. Doreza e sipërme 34E
- 3. Doreza e poshtme
- 4. Kapëse kabllosh x2
- 5. Koka doreze x 2 34E
- Rondele x 2 34E
- Bulona doreze x 2 34E 7. 8. Bulona regjistrues x 2 - 37E/42E
- Regjistrues pjerrësie x 2 37E/42E
- 10. Disk bllokimi x 2 37E/42E
- 11. Vida doreze të poshtme x 2
- 12. Doreza e kutisë së barit
- 13. Kapaku i kutisë së barit 14. Pjesa e poshtme e kutisë së barit x 2 - 37E/42E
- 15. Pjesa e poshtme e kutisë së barit -34E
- 16. Fisha e grirjes së barit 37E/42E 17. Manuali i udhëzimeve
- 18. Simbolet paralajmëruese

19. Etiketa e klasifikimit të produktit

EST - OSAD

- 1. Ülemine käepide 37E/42E

- 4. Kaabliklamber x2
- Käepideme polt x2 34E
- Kaldenurga regulaator x2 37E/42E 9.

- 13. Murukoguja luuk
- 14. Alumine murukoguja x2 37E/42E
- 15. Alumine murukoguja 34E
- 16. Multšer 37E/42E
- 18. Hoiatussümbolid

LT - SUDEDAMOSIOS DALYS

- 3. Apatinė rankena
- 4. Kabelių apkabos x 2
- 6. Tarpiklis x 2 34E
- 11. Apatinės rankenos varžtas x 2
- 12. Žolės surinkimo dėžės rankena
- 14. Apatinė žolės surinkimo dėžė x 2 -
- 16. Mulčiavimo antgalis 37E/42E
- 17. Instrukcijų vadovas

19. Gaminio įvertinimo etiketė LV - IEPAKOJUMA SATURSGB -

- CONTENTS
- 2. Augšējais rokturis 34E Apakšējais rokturis
- 4. Troses stiprinājuma spaile x 2
- 6. Paplāksne x 2 34E
- 9. Slīpuma regulators x 2 37E/42E
- 10. Bloķēšanas ripa x 2 37E/42E
- 12.Zāles kastes rokturis
- 13.Zāles kastes vāks
- 16. Mulčēšanas noslēgs 37E/42E 17.Instrukciju rokasgrāmata
- 18. Brīdinājuma simboli 19. Ražojuma datu plāksnīte

- 2. Ülemine käepide 34E

- 3. Alumine käepide
- 5. Käepideme nupp x2 34E
- 6. Seib x2 34E
- 8. Regulaatorpolt x2 37E/42E
- 10. Lukustusketas x2 37E/42E
- 11. Alumise käepideme kruvi x2
- 12. Murukoguja käepide

- 17. Kasutusjuhend
- 19. Toote andmesilt
- 1. Viršutinė rankena 37E/42E
- 2. Viršutinė rankena 34E
- 5. Rankenėlės antdėklis x 2 34E
- 7. Rankenėlės varžtas x 2 - 34E
- 8. Reguliavimo varžtas x 2 37E/42E 9. Pakreipimo reguliatorius x 2 - 37E/42E
- 10. Fiksavimo diskas x 2 37E/42E
- 13. Žolės surinkimo dėžės dangtis
- 37E/42E
- 15. Apatinė žolės surinkimo dėžė 34E
- 18. Įspėjamieji simboliai
- Augšējais rokturis 37E/42E
- 5. Roktura kloķis x 2 34E
- Roktura skrūve x 2 34E
- 8. Regulēšanas skrūve x 2 37E/42E
- 11. Apakšējā roktura skrūve x 2
- 14. Zāles kastes apakšdala x 2 37E/42E 15. Zāles kastes apakšdaļa - 34E

Sicherheitsmaßnahmen



Ihre Maschine kann bei einem unsachgemäßen Gebrauch eine Gefahr darstellen und zu ernsthaften Verletzungen des Bedieners und anderen Personen führen! Es müssen sämtliche Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um einen sicheren Gebrauch und eine optimale Leistung Ihrer Maschine sicherstellen zu können. Der Bediener ist für die Einhaltung aller in diesem Handbuch und auf der Maschine angegebenen Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften verantwortlich.

Erklärung der an der Maschine befindlichen Symbole



Achtung



Die Betriebsanleitung muß sorgfältig durchgelesen werden, um sicherstellen zu können, daß alle Steuerelemente und deren Funktion verstanden werden.



Der Rasenmäher muß während des Mähens immer auf dem Boden bleiben. Durch Kippen oder Anheben des Rasenmähers können Steine fortgeschleudert werden.



Es dürfen sich keine Personen in der Nähe befinden. Es darf nicht gemäht werden, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, im Mähbereich befinden.



Vorsicht – scharfe Messer! Vor der Wartung oder falls das Gerätekabel beschädigt ist, Netzstecker vom Stromnetz trennen. Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten des Geräts weiter.



Das Versorgungskabel vom Messer fernhalten.

Allgemeines

- 1. Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, von Personen (einschließlich Kindern) mit physischen, sensorischen oder psychischen Beeinträchtigungen oder von Personen, die nicht ausreichend Erfahrungen und Kenntnisse für den Umgang mit dem Produkt besitzen, benutzt zu werden, es sei denn, solche Personen stehen unter Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit haftet oder sie sind von solch einer haftenden Person in die Benutzung des Produkts speziell eingewiesen worden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die nicht mit deiser Betriebsanleitung vertraut sind, diesen Mäher nicht verwenden
- Kinder oder Personen, die diese Anleitung nicht durchgelesen haben, dürfen dieses Gerät auf keinen Fall verwenden.
- Das Gerät muss sofort ausgeschaltet werden, wenn sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe befinden.
- Den Rasenmäher in der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Art und Weise und nur für die vorgesehenen Funktionen verwenden.

- Den Rasenmäher nie verwenden, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluß von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln stehen.
- Der Bediener oder Benutzer ist für Unfälle anderer Personen, und für die Gefahr, der sie oder deren Eigentum ausgesetzt werden, verantwortlich.

Angaben zur Sicherheit bei der Verwendung elektrischer Teile

- Es wird die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzvorrichtung mit einer Auslösung bei nicht mehr als 30mA empfohlen. Selbst mit einer solchen Schutzvorrichtung kann keine 100prozentige Sicherheit garantiert werden. Deshalb müssen jederzeit die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Die Fehlerstrom-Schutzvorrichtung bei jeder Verwendung überprüfen.
- Das Kabel vor der Verwendung auf Anzeichen einer Beschädigung und Alterungserscheinungen prüfen. Falls das Kabel defekt sein sollte, das Gerät zu einer autorisierten Servicestelle bringen und das Kabel austauschen lassen.
- Den Rasenmäher nicht verwenden, wenn die elektrischen Kabel beschädigt oder abgenutzt sind
- 4. Die Verbindung zur Stromversorgung sofort unterbrechen, wenn das Kabel Schnitte aufweist oder die Isolierung beschädigt ist. Das Kabel nicht berühren, bis die Stromversorgung unterbrochen ist. Ein Kabel, das Schnitte oder Beschädigungen aufweist, darf nicht repariert werden; es muß mit einem neuen Kabel ausgewechselt werden.
- Ihr Verlängerungskabel darf im Betrieb nicht gewickelt sein, gewickelte Kabel können sich überhitzen und das Leistungsvermögen Ihres Basenmähers reduzieren
- Das Kabel muß vom Rasenmäher ferngehalten werden; immer vom Stromanschluß weg arbeiten und auf- und abmähen, nie in Kreisen mähen.
- 7. Das Kabel nicht um scharfkantige Objekte
- Immer zuerst die Stromversorgung unterbrechen, bevor ein Stecker, Kabelverbinder oder ein Verlängerungskabel entfernt wird.
- 9. Den Rasenmäher ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das elektrische Versorgungskabel auf Beschädigungen oder Alterungsanzeichen überprüfen, bevor das Kabel zur Lagerung aufgewickelt wird. Ein beschädigtes Kabel darf nicht repariert werden; es muß mit einem neuen Kabel ausgewechselt werden.
- 10. Das Kabel beim Aufwickeln nicht knicken.
- 11. Die Maschine niemals am Kabel tragen.
- 12. Niemals am Kabel zerren, um irgendeinen Stecker zu ziehen.
- 13. Nur an auf dem Typenschild angegebenes Wechselspannungsnetz anschließen.
- 14. Dieses Gerät ist gemäß EN60335 schutzisoliert. Es darf unter keinen Umständen eine Erdleitung irgendwo am Produkt angeschlossen werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Querschnitt

Kabel

Spannung

Bei Verlängerungskabeln müssen die Mindestquerschnitte aus folgender Tabelle beachtet werden: Kahallanga

	oparii ai ig	. tabonanigo	44010011111			
	220-240V/ 50Hz	bis 20 m	1.5 mm ²			
	220-240V/ 50Hz	20 - 50 m	2.5 mm ²			
1. Netz- und Verlängerungskabel sind von Ihrem						
örtlichen zugelassenen Husgvarna LIK Ltd						

- örtlichen zugelassenen Husqvarna Kundendienstzentrum erhältlich.
- 2. Verwenden Sie nur solche Verlängerungskabel, die speziell für den Gebrauch im Freien ausgelegt sind und die einer der folgenden Spezifikationen entsprechen: Herkömmlicher Gummi (60245 IEC 53), herkömmliches PVC (60227 IEC 53) oder herkömmliches PCP (60245 IEC 57)
- 3. Wenn die kurze Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, seinen Fachhändler oder ähnlich qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

Vorbereitung

- 1. Bei Arbeiten mit Ihrem Gerät müssen Sie immer feste Schuhe und lange Hosen tragen. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen.
- 2. Sicherstellen, daß keine Fremdkörper, (z.B. Äste, Steine...), Draht oder Schutt auf dem Rasen liegen; sie könnten durch das rotierende Messer fortgeschleudert werden.
- 3. Vor der Verwendung und nach Erhalt eines kräftigen Stoßes muss die Maschine auf Anzeichen eines Verschleisses oder einer Beschädigung überprüft und bei Bedarf die entsprechenden Reparaturarbeiten ausgeführt
- 4. Abgenutzte oder beschädigte Messer müssen zusammen mit ihren Befestigungen als ganze Sätze vom Gardena Service ausgetauscht werden, um eine Unwucht zu vermeiden.

Verwendung

- 1. Den Rasenmäher nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung verwenden.
- 2. Rasenmäher sollten, wenn möglich, nicht in nassem Gras verwendet werden.
- 3. In nassem Gras ist Vorsicht geboten, da Sie leicht Ihren Halt verlieren können.
- 4. An Hängen muß sichergestellt werden, daß Sie einen sicheren Halt haben und rutschfeste Schuhe tragen.
- 5. Hänge nie von oben nach unten, sondern immer quer zum Hang mähen.
- 6. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Mährichtung am Hang ändern. Immer langsam gehen, nicht laufen.

- 7. Achten Sie beim Arbeiten immer auf sicheren und festen Stand, besonders an Hängen. Mit dem Mäher nicht an Schwimmbecken sowie Gartenteichen arbeiten.
- 8. Beim Mähen nicht rückwärtsgehen, da Sie stolpern könnten.
- 9. Beim Mähen den Rasenmäher nie in Ihre Richtung ziehen.
- 10. Den Rasenmäher ausschalten, bevor er über andere Oberflächen als Gras geschoben wird.
- 11. Den Rasenmäher nie verwenden, wenn die Schutzvorrichtungen beschädigt sind oder sich nicht an ihrer vorgesehen Stelle befinden.
- 12. Niemals Hände oder Füße in die Nähe der Schneidvorrichtung bringen, insbesondere beim Einschalten des Motors.
- 13. Den Rasenmäher nicht kippen, wenn der Motor noch läuft
- 14. Hände nicht in die Nähe des Grasauswurfs bringen.
- 15. Einen Rasenmäher niemals anheben oder tragen, wenn er noch läuft oder noch an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- 16. Den Stecker aus der Steckdose ziehen:
- bevor der Rasenmäher unbeaufsichtigt bleibt;
- bevor eine Blockierung entfernt wird;
- bevor der Rasenmäher überprüft oder gereinigt wird oder Arbeiten daran ausgeführt werden;
- wenn Sie einen Gegenstand treffen. Der Rasenmäher darf erst dann wieder verwendet werden, wenn absolut sichergestellt wurde, daß sich der gesamte Rasenmäher in einem sicheren Betriebszustand befindet;
- wenn der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren. In diesem Falle muß er sofort überprüft werden. Ein übermäßiges Vibrieren kann Verletzungen verursachen.

Wartung und Lagerung

- 1. Vorsicht: Die Messer nicht berühren!
- 2. Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen fest angezogen sein, damit ein sicherer Betriebszustand des Rasenmähers gewährleistet
- Den Grasbehälter regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden prüfen.
- 4. Abgenutzte oder beschädigte Teile müssen für einen sicheren Zustand ausgewechselt werden.
- 5. Nur für diese Produkt vom Hersteller spezifizierte Originalteile beim Auswechseln verwenden.
- 6. Bei der Einstellung des Rasenmähers darauf achten, daß Sie Ihre Finger nicht zwischen den beweglichen Messern und den feststehenden Teilen der Maschine einklemmen.
- 7. An einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht im Freien aufbewahren.

Einsatzgebiet Ihres GARDENA PowerMax Mäher

Der GARDENA Mäher ist für das Schneiden von Rasen und Grasflächen mit einer maximalen Hang-Steigung von 20° im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Wegen der Gefahr körperlicher Gefährdung darf der Mäher nicht eingesetzt werden zum Trimmen von

Büschen, Hecken und Sträuchern, zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachpflanzungen oder in Balkonkästen. Weiterhin darf der Mäher nicht als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten sowie zum Einebnen von Bodenunebenheiten verwendet werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bei Lieferung vom Hersteller befinden sich die Räder in angehobener Stellung. Das Gerät erst dann einschalten, nachdem die Räder von der angehobenen Stellung in Position 5 gebracht wurden (siehe Abb. A).

Montage der Holm-Unterteile am Rasenmäher

- Die Holm-Unterteile in die Haube einsetzen und herunterdrücken Abb (B1).
- Die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher in die Haube und in die Holme einsetzen und vollständig anziehen Abb (B2).

Montage der Holm-Oberteile an den Holm-Unterteilen

Nur Powermax 34E

- Sicherstellen, dass das Holm-Oberteil korrekt positioniert ist und sich die Einschaltsperre am Ein-/ Ausschalter nach oben zeigt.
- Holm-Oberteil (C1) und Holm-Unterteil (C2) müssen korrekt ausgerichtet sein. Zur Höhenverstellung des oberen Handgriffs dienen zwei Löcher.
- Schraube (C3), Unterlegscheibe (C4) und Flügelmutter (C5) anbringen. Die Flügelmutter festziehen
- 4. Dies auf der anderen Seite wiederholen.
- Befestigen Sie das Kabel mit den beiliegenden Klemmen an den Griffen. Die entsprechende Position entnehmen Sie bitte der Seite "Packungsinhalt".
 - Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zwischen dem oberen und dem unteren Handgriff eingeklemmt wird.

Nur Powermax 37E und 42E

- Die Stellschraube (D1) durch den unteren Griff stecken. Dies auf der anderen Seite wiederholen.
- Die Neigungseinstellung (D2) über der Stellschraube positionieren und diese am unteren Griff befestigen, wobei darauf zu achten ist, dass sie einklickt. Dies auf der anderen Seite wiederholen.
- Legen Sie den oberen Griff auf den Boden, wie in Abb. E gezeigt, und fixieren Sie die beiden Stellschrauben an beiden Enden, wobei sicherzustellen ist, dass das befestigte Kabel in die Neigungsverstellung (E1) eingeklippt ist.
- Befestigen Sie die Sicherungsscheibe (F1) an der Stellschraube und drehen diese zweimal gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des Sperrsymbols (G).
- Heben Sie den oberen Griff in die Bedienerposition (H) an und ziehen Sie die Sicherungsscheibe vollständig in Richtung des Sperrsymbols (G) fest.
- 6. Befestigen Sie das Kabel mit den beiliegenden Klemmen (J) am oberen und unteren Griff.

Montage der Grasfangbox

Montage der Grasfangboxgriffs

- Den Griff für die Grasfangbox so weit in die am oberen Fangbox-Oberteil befindlichen Einschubschlitze schieben, bis er einrastet (K1).
- Von der Deckelunterseite (K2) aus prüfen, dass die am Grasfangboxgriff befindlichen Clips korrekt und sicher positioniert sind.

Montage der Grasfangbox

- Nur Powermax 37E und 42E:- Die beiden Grasfangboxhälften durch Ausrichtung der Clips zusammensetzen und darauf achten, dass alle Clips korrekt positioniert sind, bevor die beiden Teile miteinander verbunden werden (L).
- Powermax 34E / 37E & 42E:- Den Deckel des Grasfangbox durch Ausrichtung der Clips am zusammengesetzten Grasfangbox anbringen. Darauf achten, dass alle Clips korrekt positioniert sind, bevor die Teile miteinander verbunden werden (M).

Montage des zusammengesetzten Grasfangbox am Rasenmäher

- 1. Die Schutzklappe (N1) anheben.
- 2. Nur Powermax 37E und 42E:- Entfernen Sie den

- Einsatz zur Mulchgewinnung (V1) aus der Auswurflade (N2).
- Sicherstellen, dass die Auswurföffnung (N2) sauber ist und keine Ablagerungen aufweist.
- Die vollständig zusammengesetzte Grasfangbox an den hinten an dem Gehäuse befindlichen 2 Aufnahmepunkten (N3) einhängen (siehe Abb. P1).
- Die Schutzklappe oben an der Grasfangbox positionieren. Sicherstellen, dass die Grasfangbox sicher angebracht ist.
- WICHTIĞI NACH DER MONTAGE SICHERSTELLEN, DASS ZWISCHEN SCHUTZKLAPPE UND GRASFANGBOX KEIN ZWISCHENRAUM VORHANDEN IST.
- Die Grasfangbox auf umgekehrte Weise abnehmen.
- Wenn beim Mähen größerer Grasflächen das Gras nicht aufgesammelt werden muss, kann der Rasenmäher auch ohne Grasfangbox verwendet werden. Sicherstellen, dass die Schutzklappe vollständig geschlossen ist. Die Schutzklappe ist so angeordnet, dass das Schnittgut hinter der Maschine auf dem Rasen abgelegt wird.

Schnitthöhen-Einstellung

- Die Schnitthöhe kann durch Anheben bzw. Senken der Räder unter Verwendung eines Hebels (A) eingestellt werden.
- Bei diesem Rasenmäher stehen fünf Schnitthöhen zur Auswahl (20 - 60 mm).

Schnitthöhen:-

1 & 2 - Niedrig, 3 - Mittelhoch, 4 & 5 - Hoch

 HINWEIS Für die meisten Rasenflächen wird eine mittlere Schnitthöhe empfohlen. Wird eine zu niedrige Schnitthöhe ausgewählt, beeinträchtigt dies die Rasenqualität, Schnittqualität und Grasaufnahme.

Höheneinstellung für Griff - nur Powermax 37E/42E

Dieses Produkt ist mit einem einstellbaren Griff ausgestattet, der 5 verschiedene Höheneinstellungen passend für den Bediener ermöglicht. (Q) Einstellen der Griffhöhe

- Beide Sicherungsscheiben (R1) ungefähr zwei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des Entsperrsymbols (R2) drehen, bis die Zähne nicht
- mehr greifen **(R3)** und dabei darauf achten, dass der Griff jederzeit unterstützt wird.
- Die Griffposition auf eine angenehme Höhe einstellen und darauf achten, dass die Anzeige für die Sperrscheibe (R4) bei beiden Neigungsverstellungen auf derselben Position steht.
- 3. Beide Sicherungsscheiben festziehen.

DEUTSCH-3

Starten und Stoppen

Rasenmäher starten

- Das Verlängerungskabel hinten am Ein-/ Ausschalter anschließen (S1).
- Das Kabel als Schlaufe durch die Aussparung schieben (S2).
- Die Kabelschlaufe zur Sicherung über den Haken legen, und das Kabel dann wieder zurück durch die Aussparung ziehen (S3).
- Das Verlängerungskabel an eine Netzsteckdose anschließen.

Der Ein-/ Ausschalter umfasst eine Einschaltsperre (S4),

mit der ein versehentliches Starten verhindert wird.

- Die am Ein-/ Ausschalter befindliche Einschaltsperre (S4) gedrückt halten und einen der Start-/Stopp-Bügel an den Oberholm ziehen (S5).
- 6. Den Start-/Stopp-Bügel in dieser Position halten und die Einschaltsperre loslassen (S6).
- HINWEIS: Es sind zwei Start-/Stopp-Bügel vorhanden. Zum Starten des Rasenmähers kann jeder dieser beiden verwendet werden.

Rasenmäher stoppen

1. Den Start-/Stopp-Bügel loslassen.

Füllstandfenster der Grasfangbox

 Die Grasfangbox ist voll, wenn Gras im Füllstandfenster sichtbar ist. (T1). Wenn die Grasfangbox voll ist, sollte diese geleert werden.

MulchKit - Nur Powermax 37E und 42E

Mähen mit dem MulchKit

- Im Lieferumfang des Rasenmähers ist das MulchKit (V1)
- Start-/Stop-Bügel loslassen um den Rasenmäher zu stoppen.
- 3. Vorsichtig die Heckklappe öffnen und das

MulchKit in den Auswurfschacht einschieben (V2). Sicherstellen, dass es vollständig eingeschoben ist (V3).

 Das MulchKit versperrt den Auswurfschacht auf der Unterseite der Abdeckung und verhindert somit den Grasauswurf. (V4)

Mäh-Tipps

Ihr Produkt ist zum Grasmähen anhand der folgenden Methoden geeignet:

- Mit angebrachter Grasfangbox: Das geschnittene Gras wird aufgenommen, verdichtet und in der Grasfangbox gesammelt. (P1)
- Angebautes Mulchkit Nur Powermax 37E und 42E:- Das M\u00e4hgut wird fein geh\u00e4ckselt, so dass es als Rasend\u00fcnger dient (V3)
- Ohne Grasfangbox: Schneidet hohes Gras effektiv, ohne dass die Grasfangbox geleert werden muss (P2)

Mäh-Tipps

- Beim M\u00e4hen immer an dem Rand beginnen, der sich der Steckdose am n\u00e4chsten befindet, damit das Kabel stets auf der schon gem\u00e4hten Rasenf\u00e4\u00e4chten liegt.
- 2. Während der Vegetationszeit sollten Sie Ihren

Rasen zweimal in der Woche mähen. Wenn der Rasen um mehr als ein Drittel gekürzt wird, so schadet dies dem Rasen.

Den Rasenmäher nicht überlasten

Beim Mähen von langem, dicken Gras kann es zu einem Abfall der Motordrehzahl kommen. Dies lässt sich durch ein verändertes Motorengeräusch erkennen. Ein Abfall der Motordrehzahl kann eine Überlastung Ihres Rasenmähers verursachen, was wiederum zu einer Beschädigung führen kann. Bei langem, dicken Gras dieses zuerst mit einer größeren Schnitthöhe mähen und so eine Überlastung des Rasenmähers vermeiden. Siehe "Schnitthöhen-Einstellung".

Randkamm (W1)

Erlaubt das Mähen nah an Wänden und Zäunen.

Rasenmäherpflege

Reinigung

- NETZSTECKER ZIEHEN!
- HANDSCHUHE VERWENDEN.
- WICHTIG:- Ihr Rasenmäher muss unbedingt in einem sauberen Zustand bleiben. In den Lufteinlässen oder unter dem Gehäuse zurückgelassenes Schnittgut kann zu einer möglichen Brandgefahr führen.
- Unter dem Gehäuse befindliche Grasreste mit einer Bürste entfernen (X1).
- Mit einer weichen Bürste Schnittgut von allen Lufteinlässen (X2), der Auswurföffnung (X3) und der Grasfangbox (X4) entfernen.
- Mit einer Bürste Schnittgut von dem Sicht-Fenster entfernen (X5).
- Die Oberfläche des Rasenmähers mit einem trockenen Tuch abwischen (X6).
- WICHTIG: Verwenden Sie niemals Wasser für die Reinigung Ihres Rasenmähers, da dies den Rasenmäher beschädigen könnte und die Garantie damit unwirksam wird. Keine Chemikalien, einschließlich Benzin oder Lösungsmittel, zur Reinigung des Rasenmähers verwenden, da dies unter Umständen zu einer Beschädigung wichtiger Kunststoffteile führen kann.

Aufbewahrung Ihres Rasenmähers:

Den Rasenmäher an einem trockenen Ort

aufbewahren und so vor einer möglichen Beschädigung schützen.

Powermax 34E

 Flügelschrauben lösen, damit die Griffe über dem Gerät (Z1) zusammengeklappt werden können und dabei sicherstellen, dass der obere Griff unterstützt wird.

Powermax 37E/42E

- Neigungseinstellung lösen, damit die Griffe über dem Gerät (72) zusammengeklappt werden können und dabei sicherstellen, dass der obere Griff unterstützt wird. Sicherstellen, dass die Sicherungsscheiben (Y1) vor dem Einklappen vollständig gelöst sind.
- Das Gerät aufrecht auf den Hinterrädern stehend einlagern, wie in Abb. Z3 dargestellt, und darauf achten, dass der obere Bereich des Schaltkastens in die Aussparung unterhalb des Grasauffangbehälters passt.

Am Ende der Mähsaison / Außerbetriebnahme

- Den M\u00e4her auf Besch\u00e4digung und Verschlei\u00dB pr\u00fcfen und ggf. instand setzen lassen.
- 2. Den Rasenmäher gründlich reinigen.
- Sicherstellen, dass das Stromkabel korrekt aufbewahrt wird und nicht beschädigt werden kann.

Hinweise zur Fehlersuche

Rasenmäher läuft nicht

- 1. Wurde das korrekte Verfahren zum Starten des Rasenmähers befolgt? Siehe "Rasenmäher starten".
- 2. Wird der Rasenmäher mit Strom versorgt?
- 3. Wenn der Rasenmäher trotzdem nicht läuft: Sofort den Netzstecker ziehen und sich mit Ihrer GARDENA Service in Verbindung setzen. Schlechte Grasaufnahme

- Den Netzstecker ziehen.
- 2. Die Außenseite der Lufteinlässe, die Auswurföffnung und die Haubenunterseite und Fangbox säubern.
- 3. Eine größere Schnitthöhe auswählen. Siehe "Schnitthöhen-Einstellung".
- 4. Bei anhaltender schlechter Grasaufnahme: Sofort den Netzstecker ziehen und sich mit Ihrer GARDENA Service in Verbindung setzen.

Übermäßige Vibration

- 1. Den Netzstecker ziehen.
- 2. Wurde das Messer korrekt angebracht?
- 3. Wenn das Messer beschädigt oder abgenutzt ist, muss es ersetzt werden.
- 4. Bei anhaltender Vibration:

Sofort den Netzstecker ziehen und sich mit Ihrer GARDENA Service in Verbindung setzen.

Rasenmäher lässt sich nur mühsam schieben

- Den Netzstecker ziehen.
- 2. Bei langem Gras oder unebenem Boden sollte eine größere Schnitthöhe eingestellt werden. Siehe 'Schnitthöhen-Einstellung".
- Prüfen, ob sich die Räder frei drehen lassen.
- 4. Bei einem anhaltenden Problem: Sofort den Netzstecker ziehen und sich mit Ihrer GARDENA Service in Verbindung setzen.

@ E-Mail

Service / Garantie

Wir bieten Ihnen umfangreiche Serviceleistungen

- · Qualifizierte, schnelle und kostengünstige Reparatur durch unseren Zentralen Reparatur-Service
 - Bearbeitungsdauer in unserem Hause max. 5 Arbeitstage
- Einfache und kostengünstige Rücksendung an GARDENA durch Abhol-Service (nur innerhalb von Deutschland) - Abholung innerhalb von 2 Tagen
- Kompetente Beratung bei Störungen / Reklamationen durch unseren Technischen Service
- · Schnelle und kostengünstige Ersatzteilversorgung durch unseren Zentralen Ersatzteil-Service
 - Bearbeitungsdauer in unserem Hause max. 2 Arbeitstage

Im Garantiefall sind die Serviceleistungen für Sie kostenlos.

Service-Anschrift

Ihre direkte Verbindung



GARDENA Manufacturing GmbH Service Hans-Lorenser-Str. 40 D-89079 Ulm

zum Service	<u> </u>			
D in Deutschland	(07 31) 4 90 + Durchwahl		www.gardena.de/service/	
Technische Störungen /				
Reklamationen	290	389	service@gardena.com	
Reparaturen und Antworten				
auf Kostenvoranschläge	300	307	service@gardena.com	
Ersatzteilbestellungen /				
Allgem. Produktberatung	123	249	service@gardena.com	
Abhol-Service	(018 03) 30 8100 oder			
	(018 03) 00 16 89			
Ihre direkte Verbindung zum Service	Unsere Kunden in Österreich und in der Schweiz wenden sich bitte an ihre Servicestelle (Anschrift siehe Umschlagseite)			
A in Österreich	(0 22 62) 7 45 45-36 / -30		kundendienst@gardena.at	
CH In der Schweiz	(01) 86 02 66 6 info@gard		info@gardena.ch	

7 Telefon

Umweltinformation

GARDENA stellt Produkte unter einem

Umweltmanagementsystem (ISO 14001) her. Hierbei werden Fertigungsverfahren angewandt, welche es ermöglichen, Teile auf eine umweltfreundliche Weise (soweit dies durchführbar ist) und unter der Berücksichtigung der Wiederverwertung am Ende ihrer Benutzungsdauer, herzustellen.

- · Die Verpackung kann wiederverwertet werden. Kunststoffteile wurden (wo durchführbar) für eine nach Kategorien geordnete Wiederverwertung gekennzeichnet.
- · Beim Entsorgen von nicht mehr zu gebrauchenden Produkten muß die Umwelt berücksichtigt werden.
- · Falls erforderlich, setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Behörde in Verbindung. Diese kann Ihnen Einzelheiten zur Entsorgung mitteilen.

Das Symbol 🗮 auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Zur Entsorgung ist es an einen entsprechenden Recycling-Punkt für elektrische und elektronische Geräte zu bringen. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Folgeschäden an der Umwelt und Gesundheitsschäden zu verhindern. Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Stadt- oder Gemeinderat, den für die Hausmüllentsorgung zuständigen Behörden oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Betriebsanleitung behandelt.
- Das Gerät wurde nicht durch die Reinigung mit Wasser oder Chemikalien beschädigt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Das Verschleißteil Messer ist von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler / Verkäufer bestehenden

Gewährleistungsansprüche nicht. Im Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Gerät

zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder frankiert an die auf der Rückseite

angegebene Serviceadresse. Unfreie Paketeinsendungen werden im

Postverteilzentrum aus-gefiltert und erreichen uns nicht. Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerät frei an Sie zurück.

Ersatzteile

Sägeblatt

GARDENA 34E Artikel-Nr.: 4015-20 Teilenummer: 585207101 **GARDENA 37E** Artikel-Nr.: 4016-20 Teilenummer: 585207001 Artikel-Nr.: 4017-20 **GARDENA 42E** Teilenummer: 585206901

EU-Konformitätserklärung

MaschinenVerordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL

Der Unterzeichnete Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien. EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Kennzeichnung:....Lawnmower = Rasenmäher

Bezeichnung des Typs / der Typen:.....34E, 37E, 42E Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung:.....2013

EU-Richtlinien:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU

Harmonisierte FN:

EN60335-1, EN60335-2-77, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Arbeitsplatzbezogener Schalldruckpegel LPA nach EN60335-2-77 entsprechen den Tabellenwerten

Annex VI

Hand-Armschwingung avhw nach EN ISO 20643 entsprechen den Tabellenwerten

Geräuschemissionswert L_{WA} nach 2000/14/EC entsprechen den Tabellenwerten.

Konformitätsbewertungsverfahren.....

Prüfbehörde..... Intertek, Cleeve Road

Leatherhead, Surrey

KT22 7SB, England

Huskvarna 05/12/2013 P. Lameli (CTO) Inhaber der technischen Unterlagen



Тур	34E	37E	42E
Schnittbreite (cm)	34	37	42
Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks (rpm)	3700	3600	3500
Leistung (kW)	1.4	1.6	1.7
Gemessene Geräuschemission Lwa (dB(A))	94	93	96
Garantierte Geräuschemission Lwa (dB(A))	96	96	96
Schalldruck L _{PA} (dB(A))	82.9	80.9	84.1
Ungewissheit K _{PA} (dB(A))	2.5	2.5	2.5
Hand-/Armvibration avhw (m/s²)	1.30	1.24	1.68
Unsicherheit K _{ahw} (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Gewicht (Kg)	10.9	11.8	12.2